
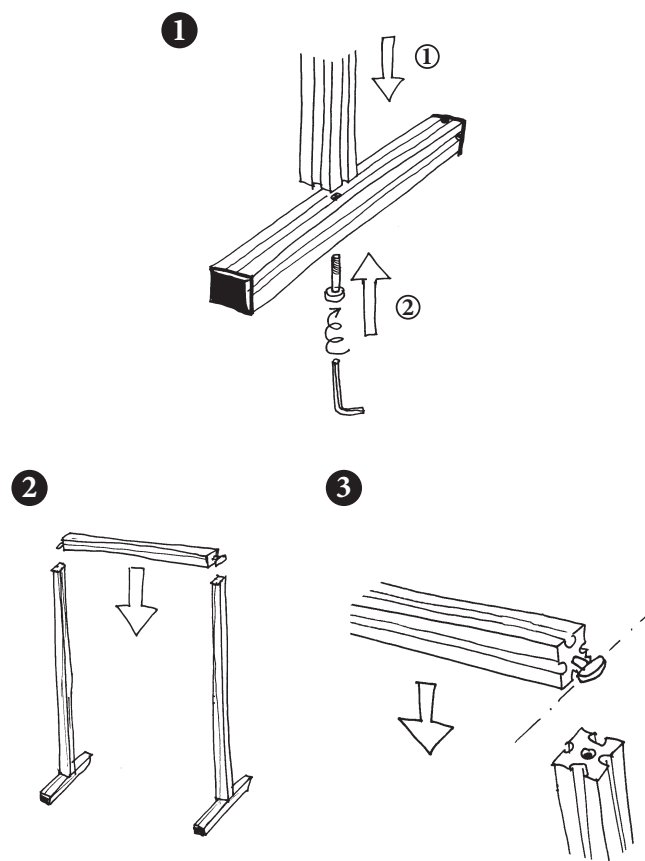


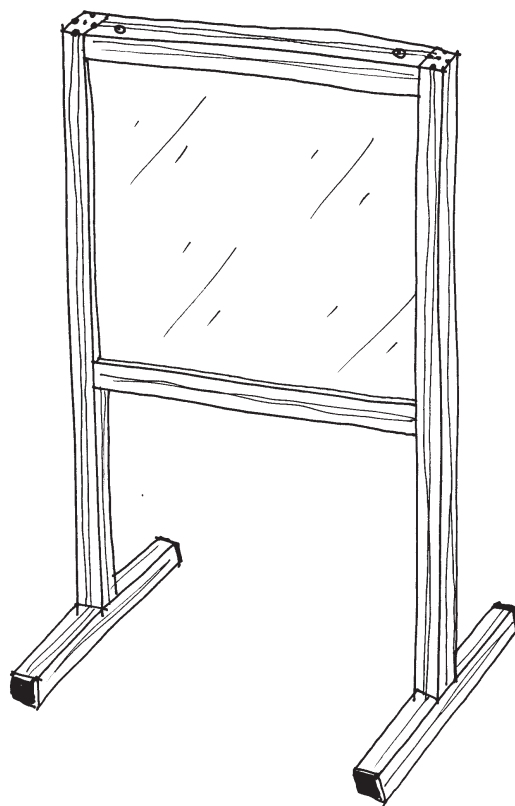

vložit spodní příčku hlavami šroubů směrem dolů tak, aby T-výstupky na koncích profilu zapadaly do drážek stojen